
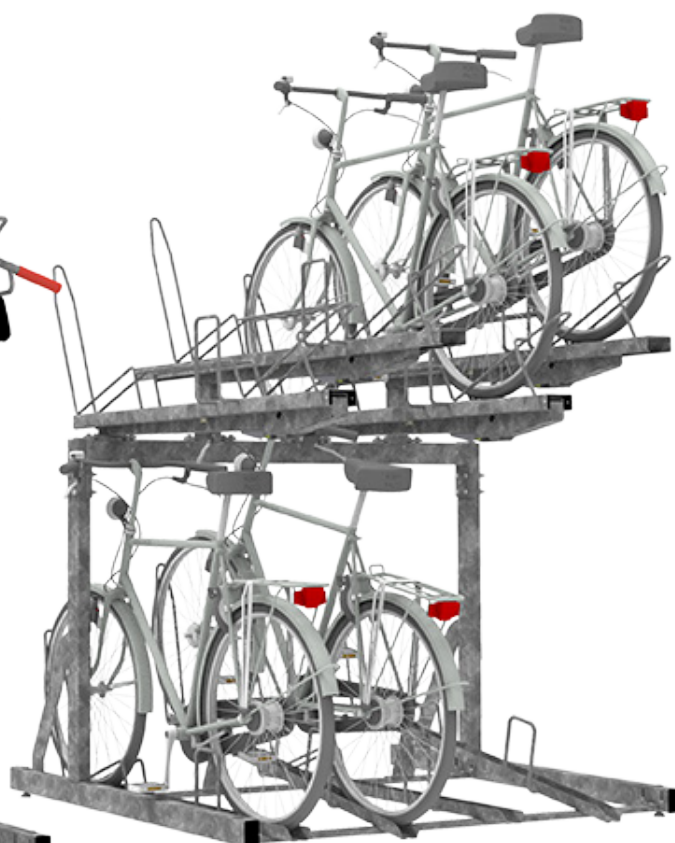


FALCO LEVEL

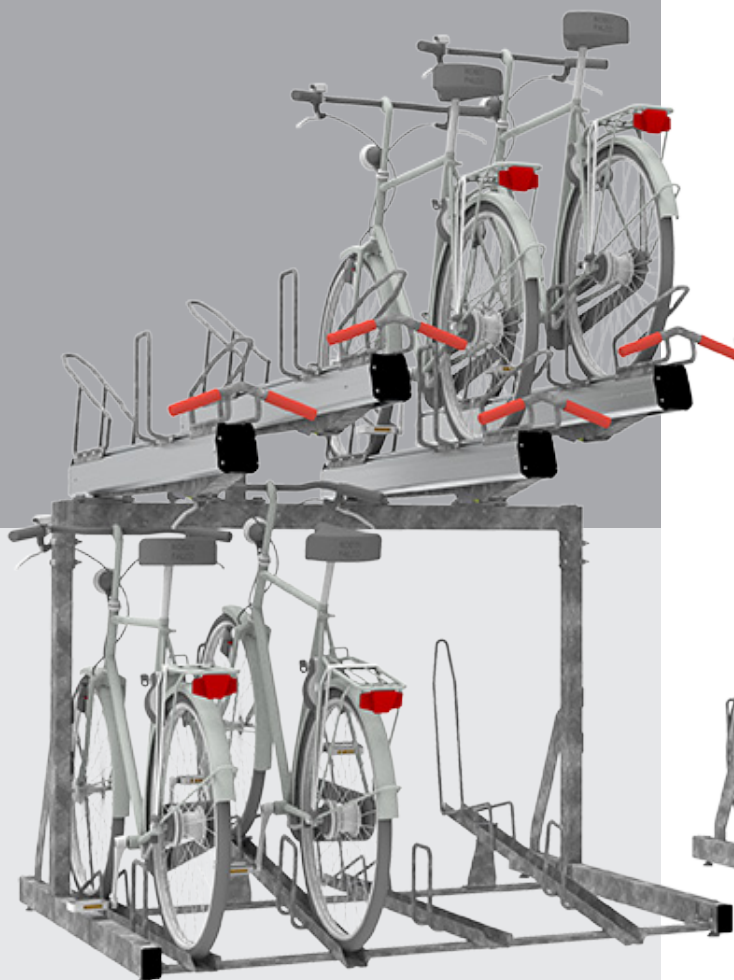

FALCOLEVEL - TVÅVÅNINGS CYKELPARKERINGSSYSTEM

FalcoLevel-serien representerar Falcos senaste generation av tvåvånings cykelparkeringssystem och kombinerar holländsk design med beprövad funktionalitet och hög driftsäkerhet.

Systemet kan konfigureras efter specifika projektkrav, med ett urval av komponenter som ger flexibilitet i utformning, uttryck och budget.

PREMIUM | Kvalitet

MODULAR | Design

EASY | Användning

ÖVRE SKENA

- Gasfjäderassisterad funktion ger smidig lyftning och kontrollerad nedsänkning av den övre skenan.
- Låspunkter för möjlighet till säker ramlåsning..
- Ränna övre skena: varmgalvaniserat stål (Level Eco) eller aluminium (Level Premium+).

NEDRE SKENA

- Varmförzinkat stål.
- Låspunkter för säker ramlåsning.

MAXIMALT UTNYTTJANDE AV YTAN

- Hög/låg-arrangemang för bästa platsbesparing.
- Centrumavstånd: 375 mm, 400 mm eller 500 mm.

KONSTRUKTION

- Alla varmförzinkade ståldelar kan pulverlackeras i valfri RAL-kulör.
- Finns i enkel- och dubbelsidig utförande.
- Moduluppbyggt system: enkelt att bygga ut till önskad längd

TILLVAL

Laddningsenhet för elcyklar (endast nedre nivå), levereras i RAL 6018 grönt.

INTEGRERAT JUSTERINGSSYSTEM I STÖDBENENS FÖTTER


Det integrerade justeringssystemet i stödbenen säkerställer exakt nivellering och gör installationen snabb och okomplicerad.

U-PROFIL


Rännorna i det nedre stället är utförda i U-profil.

STÅL – ÖVRE SKENA (ECO)

- Lämplig för däckbredder från 27 mm till 60 mm.

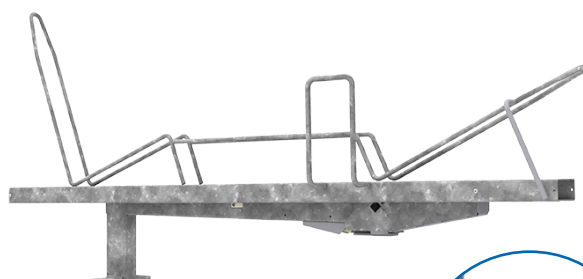

- **Tillval:** Handtag i mjuk PVC för komfort och hållbarhet, i rött.
- **Tillval:** Ändkåpor för ett tydligt och estetiskt avslut.
 - **Tillval:** Numrering på ändkåporna.

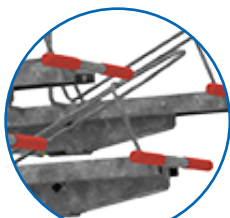

ALUMINIUM – ÖVRE SKENA (PREMIUM+)

- Lämplig för däckbredder från 27 mm till 50 mm.
- Aluminium V-profil, lättare och mer lättlöpt i drift.
- Det röda pilformade handtaget ingår som standard och är utformat för ett naturligt grepp och intuitiv användning. Tillverkat i mjuk PVC för komfort och hållbarhet.



- **Tillval:** Numrering på ändkåporna för tydlig och estetisk presentation.




Systemuppbyggnad


FalcoLevel är uppbyggt kring ett modulärt koncept som kombinerar följande element:

- Robust, justerbar stolpe med gaffelskydd och justeringsmöjlighet för exakt nivellering på ojämna underlag.
- Kraftig tvärbalkskonstruktion i stål med integrerade låspunkter.
- Alternativ för övre ränna:
 - o Stål U-profil, slitstark och kostnadseffektiv.
 - o Aluminium V-profil, lättare och mer lättlöpt i drift.

Den modulära konstruktionen gör det möjligt för återförsäljare och projektpartners att erbjuda flera konfigurationer inom ett och samma tvåvåningssystem, vilket säkerställer anpassningsbarhet för en rad olika användningsområden.

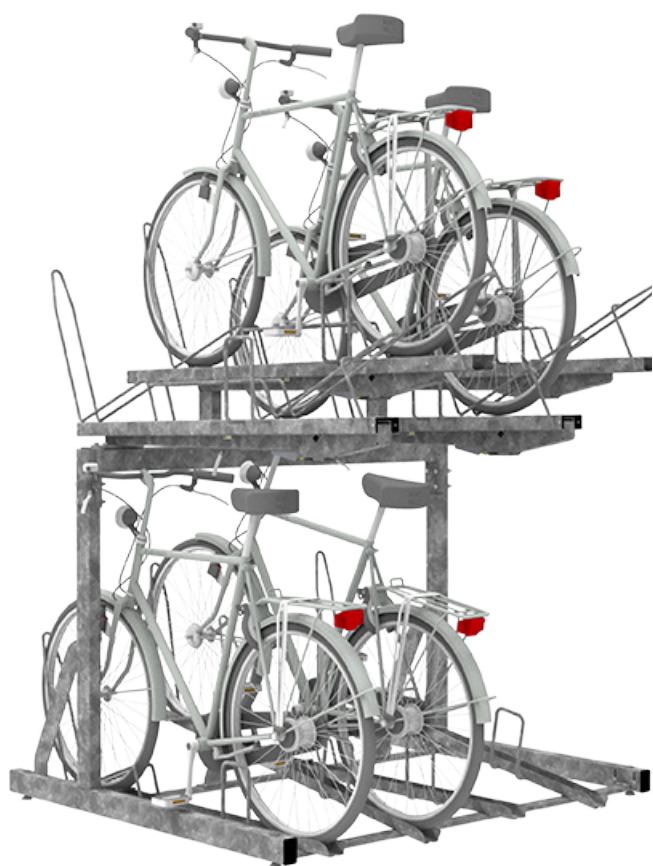

FalcoLevel Eco

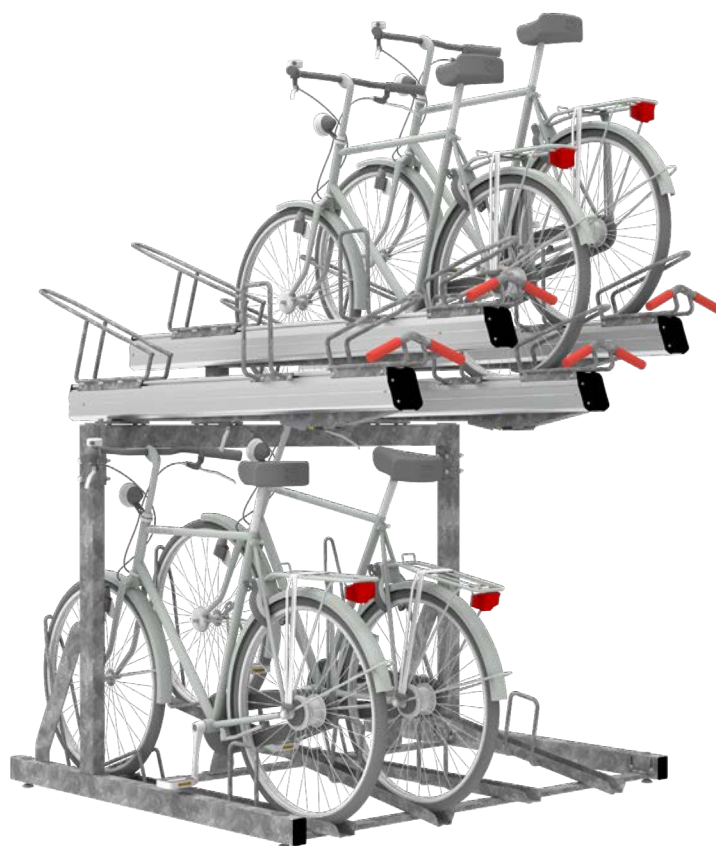

FalcoLevel Premium+

Användningsområden och fördelar

FalcoLevel är utvecklat för miljöer med hög kapacitet, såsom stationer, skolor, kontorsområden och offentliga anläggningar.

Systemet gör det möjligt att parkera dubbelt så många cyklar på samma yta som traditionella cykelställ.

Varför välja FalcoLevel

- Kombinerar funktionalitet, säkerhet och modern europeisk design och ger en komplett, framtidssäker lösning för dagens cykelparkeringsutmaningar.
- Den gasfjäderassisterade mekanismen gör det enkelt att parkera cykeln på övre nivån, även elcyklar och tyngre modeller, med mjuk och kontrollerad rörelse som minskar buller och ger en behaglig användarupplevelse.
- Den reducerade lyfthöjden och den flacka inrullningsvinkeln gör systemet tillgängligt för alla typer av cyklister – pendlare, studenter och familjer.



Utöver komfort erbjuder FalcoLevel lång livslängd.

Stolpar och nedre tvärbalkar är tillverkade av varmförzinkat stål, motståndskraftigt mot korrosion och mekaniskt slitage, och kan vid behov pulverlackeras i valfri RAL-kulör för att harmoniera med omgivande arkitektur.

Den modulära designen ger enkel installation, utbyggnad eller omflyttning – en viktig fördel i större projekt och urbana miljöer där flexibilitet är avgörande.

För anläggningar där hållbarhet, säkerhet och effektivitet prioriteras erbjuder FalcoLevel en beprövad högdensitetslösning som passar väl in i Falcos vision om hållbar och användarvänlig stadsdesign.



UNDERHÅLL – FÖRSLAG PÅ UNDERHÅLLSPLAN FÖR FALCO TVÅVÅNINGSSTÅLL VEDLIGEHÅLDELSE

Årlig inspektion av FalcoLevel

- Kontrollera funktionen hos hela systemet.
- Kontrollera infästnings- och monteringsmaterial.
- Identifiera skador till följd av vandalism.
- Informera beställaren.
- Begär offert på eventuella delar som behöver bytas.

Förebyggande underhåll (periodiskt, i samråd med beställaren)

- Testa gasfjädern och funktionen hos den utdragbara rännen.
- Identifiera skador till följd av vandalism.
- Informera beställaren.
- Begär offert på eventuella delar som behöver bytas.

Rengöring

- Rengör övre och nedre rännor (endast tomma cykelplatser).
- Avlägsna löv- och skräprester från nedre stället (endast tomma cykelplatser).
- Rengör eventuell ytbeläggning.
- Beställaren ansvarar för bortforsling av uppsamlat skräp som samlas på en plats som beställaren anger.
- Vattenutkastare ska finnas tillgänglig, liksom avlopp.

Ovanstående åtgärder utförs endast i samråd med beställaren.

Efter att ett datum har fastställts ska beställaren säkerställa att arbetsområdet är fritt tillgängligt och fritt från hinder. Reservdelar offereras separat och ingår inte, inte heller arbetstid som uppstår på grund av att underhålls- eller rengöringsåtgärder inte kan utföras.

ras.

BIM-filer och projektrådgivning

Revit (BIM)-filer finns tillgängliga för FalcoLevel.

Dessa gör det möjligt för arkitekter och projektörer att enkelt integrera systemet i digitala byggnadsmodeller, med korrekta mått och rumsdata.


Vill du få tillgång till BIM-filerna eller rådgivning kring optimal layout?

Kontakta någon av våra projektkonsulter. De hjälper gärna till och kan vid behov besöka platsen för att ge råd om bästa utformning och möjliga kombinationer med taklösningar eller laddningspunkter.




FALCOLEVEL, ENKELSIDIG


</

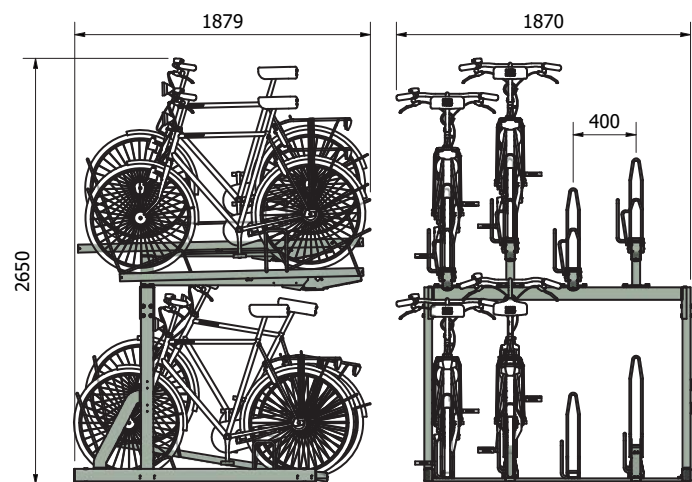


FalcoLevel Eco

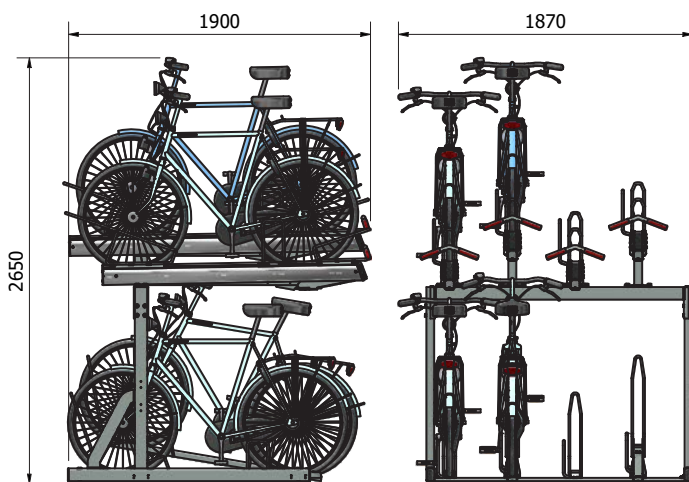

FalcoLevel Premium+

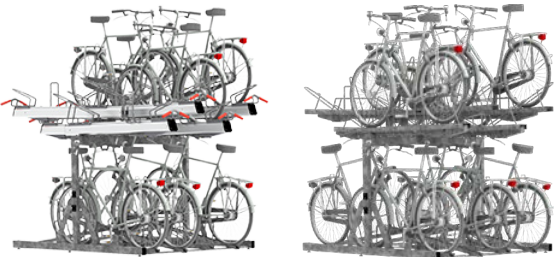FALCOLEVEL, DUBBELSIDIG				c/c-avstånd 187,5mm			c/c-avstånd 200mm			c/c-avstånd 250mm		
mått i mm				Antal platser	Stolpar	Nödvändig bred (inkl. styre)	Antal platser	Stolpar	Nödvändig bred (inkl. styre)	Antal platser	Stolpar	Nödvändig bred (inkl. styre)
				8	2	1215	8	2	1252,5	8	2	1400
				12	2	1590	12	2	1652,5	12	2	1900
				16	2	1965	16	2	2052,5	16	2	2400
				20	2	2340	20	2	2452,5	20	2	2900
				24	2	2715	24	2	2852,5	24	2	3400
				28	2	3090	28	2	3252,5	28	3	3900
				32	2	3465	32	2	3652,5	32	3	4400
				36	3	3895	36	3	4095	36	3	4900
				40	3	4270	40	3	4495	40	3	5400
				44	3	4645	44	3	4895	44	3	5900
				48	3	5020	48	3	5295	48	3	6400
				52	3	5395	52	3	5695	52	4	6900
				56	3	5770	56	3	6095	56	4	7400
				60	3	6145	60	3	6495	60	4	7900
				64	3	6520	64	3	6895	64	4	8400
				68	4	6950	68	4	7337,5	68	4	8900
				72	4	7325	72	4	7737,5	72	4	9400
				76	4	7700	76	4	8137,5	76	5	9900
				80	4	8075	80	4	8537,5	80	5	10400
				84	4	8450	84	4	8937,5	84	5	10900
				88	4	8825	88	4	9337,5	88	5	11400
				92	4	9200	92	4	9737,5	92	5	11900
				96	4	9575	96	4	10137,5	96	5	12400
				100	5	10005	100	5	10580	100	6	12900
				104	5	10380	104	5	10980	104	6	13400
				108	5	10755	108	5	11380	108	6	13900
				112	5	11130	112	5	11780	112	6	14400
				116	5	11505	116	5	12180	116	6	14900
				120	5	11880	120	5	12580	120	6	15400
				124	5	12255	124	5	12980	124	7	15900
				128	5	12630	128	5	13380	128	7	16400

c/c 187,5mm

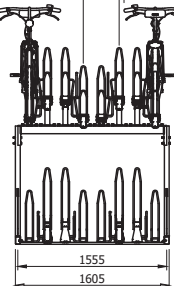

1962,5


375

650

1555

1605

c/c 200mm

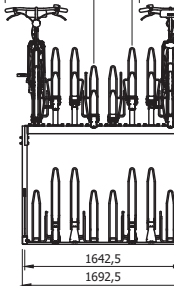

2050


400

650

1642,5

1692,5

c/c 300mm

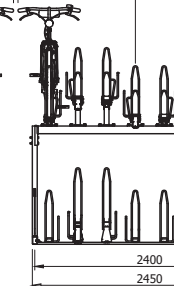

2750

600

650

2400

2450

minimum 2100
rekommenderad 2395

1900

450

2300

400

350

2650

465

minimum 2100
rekommenderad 2395

2900

4600

2100




1900


450

350

465

minimum 2100
rekommenderad 2395

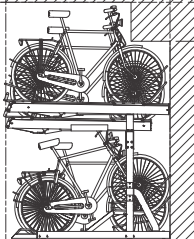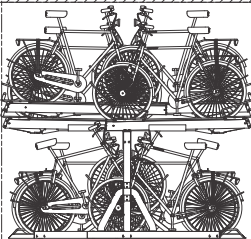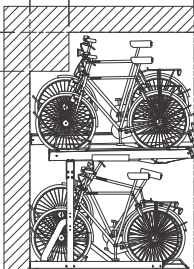

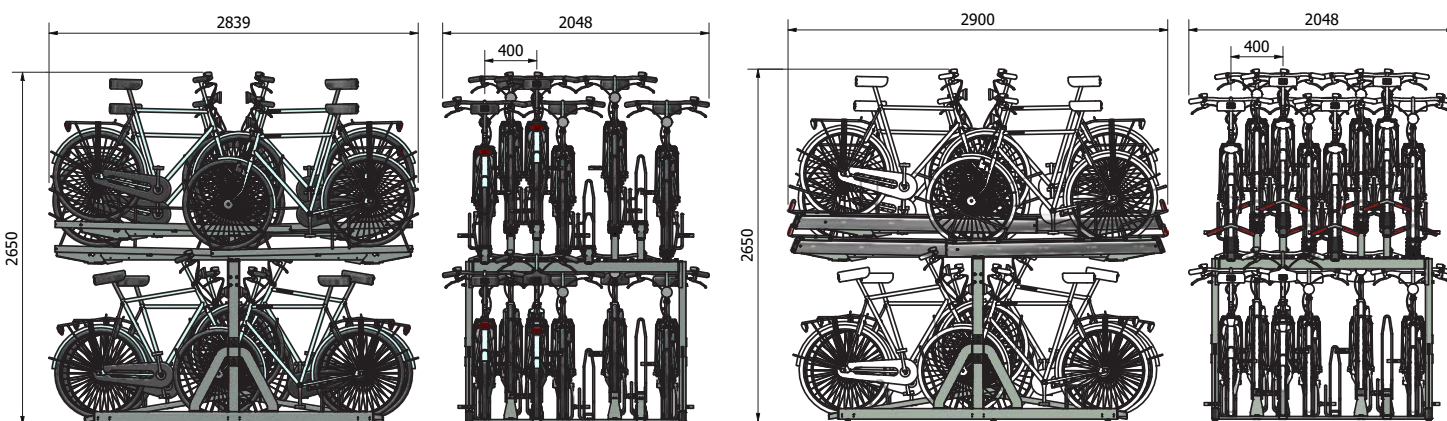


FalcoLevel Eco

FalcoLevel Premium+

Bruksanvisning - FalcoLevel (övre ränna)

Ankomst

1

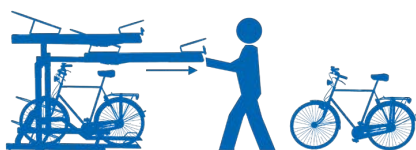

1. Dra ut den övre rännan.

2



2. Sänk ner rännan till marknivå.

3



3. Ställ cykeln i rännan.

4



4. Lyft rännan något.

5



5. Skjut in rännan i stället igen.


6



6. Kontrollera att cykeln står säkert parkerad.

Avfärd

1

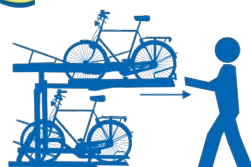


1. Dra ut den övre rännan.

2



2. Sänk ner rännan till marknivå.

3

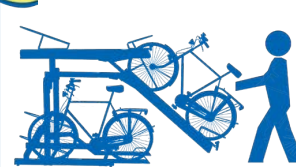

3. Ta ut cykeln ur rännan.

4



4. Lyft rännan något.

5



5. Skjut tillbaka den tomma rännan i stället.

6



6. Kontrollera att rännan är helt införd.



Utför alla moment noggrant och kontrollerat!

